


# KOOLAIR



Anschlusskasten mit  
Absolutfilterhalter

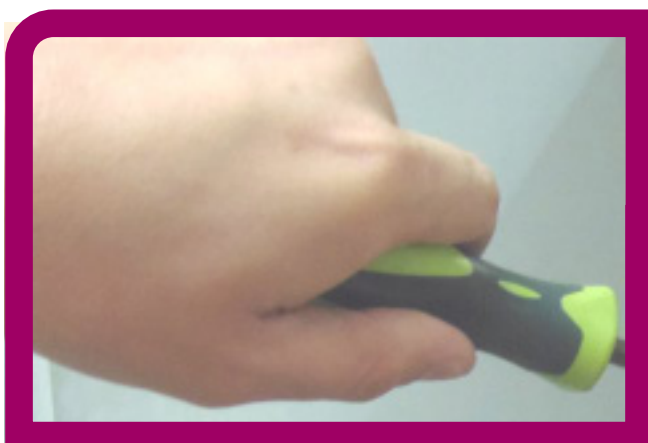


**KPA**



## Montageanleitung

[www.koolair.com](http://www.koolair.com)

# Anschlusskasten mit Absolutfilterhalter KPA Montageanleitung

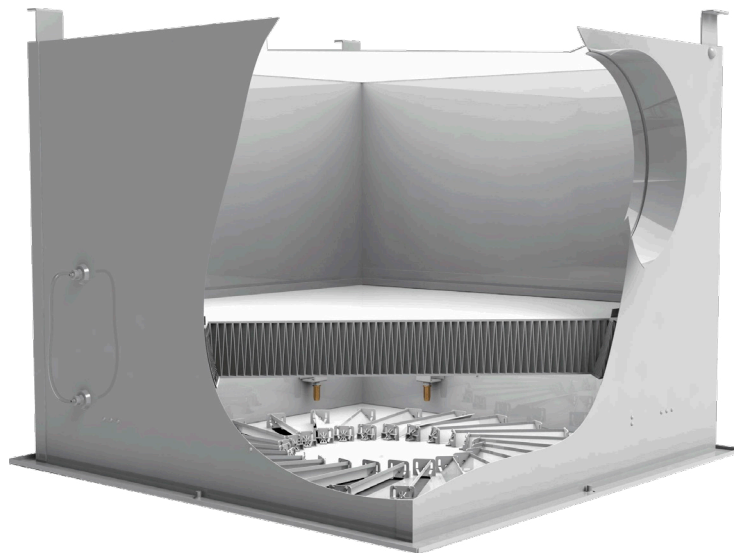

# KPA

## Montageanleitung

Bei der Montage des Anschlusskastens KPA ist wie folgt vorzugehen:

**1.-** Überprüfung der ordnungsgemäßen Einbauposition des Anschlusskastens mit Absolutfilterhalter KPA.  
Um den Filter richtig in den Anschlusskasten mit Absolutfilterhalter KPA einzusetzen, muss dieser ordnungsgemäß installiert sein, mit angeschraubtem Druckanschluss.



**2.-** Überprüfung der Montageteile.  
Bevor der Filter eingesetzt wird, sind die Montageteile des Filters zu überprüfen. Die für den Einbau des Filters erforderlichen mitgelieferten Teile sind:

- Bausatz Druckanschluss, mit Verschraubung, Überwurfmutter und Verbindungsschlauch.
- Bausatz Befestigungselemente zum Andrücken des Filters.

**3.-** Einbau des Filters.

Die Mutter und den Zusatzschlauch für Druckanschluss entfernen, so dass nur die Verschraubung am Gehäuse des Anschlusskastens verbleibt.

Den Filter an der Anschluss-Verschraubung vorbei einsetzen und die Haltebänder andrücken, damit der Filter an seiner horizontalen Stütze angebaut und schließlich von den Haltebändern angepresst wird.



## KPA

# Montageanleitung

### 4.- Einbau der Befestigungselemente.

Bei eingelegtem Filter sind die Befestigungselemente in die Führungsschienen des Anschlusskastens einzusetzen. Die Anzahl der Führungsschienen ist von der Größe des Anschlusskastens abhängig.

Bei ordnungsgemäß angebrachtem Befestigungselement wird die Mutter angezogen, um die Stütze des Filters am Anschlusskasten KPA zu sichern.

Das Befestigungselement muss ordnungsgemäß befestigt werden. Schließlich werden die in Abschnitt 3 ausgebauten Bauteile des Druckanschlusses montiert.



### 5.- Entfernen des Druckanschlusses.

Beim Ausbau der Filter sind die Arbeitsschritte zum Einbau in umgekehrter Reihenfolge durchzuführen. Zuerst wird der Druckanschluss abgeschraubt, und nur die Verschraubung verbleibt am Anschlusskasten.

### 6.- Ausbau der Verbindungselemente.

Die Verbindungselemente werden abgeschraubt und aus der Führungsschiene geschoben.



## KPA

# Montageanleitung

### 7.- Ausbau des Filters.

Die Verbindungselemente werden abgeschraubt und aus der Führungsschiene geschoben.



**DIESER KATALOG IST URHEBERRECHTLICH GESCHÜTZT.**

Die teilweise oder vollständige Vervielfältigung des Inhalts ohne ausdrückliche und nachweisliche Genehmigung durch KOOLAIR, S.L. ist verboten.

CDE-IMKPA-1217-00



**KOOLAIR, S.L. (Spanien)**

Calle Urano, 26

Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta

28936 Móstoles (MADRID)

Tel: +34 91 645 00 33

Fax: +34 91 645 69 62

e-mail comercial: [comercial@koolair.com](mailto:comercial@koolair.com)

e-mail Koolair: [info@koolair.com](mailto:info@koolair.com)

**[www.koolair.com](http://www.koolair.com)**

Nachdruck, entweder teilweise oder gesamt (ebenfalls elektronisch), ist ohne vorheriger schriftliche Zustimmung von Koolair, S.L. verboten