

# KOOLAIR



Plenum  
porte-filtre absolu




**KPA**

## Instructions de montage

[www.koolair.com](http://www.koolair.com)

# Plenum porte-filtre absolu KPA

## Instructions de montage

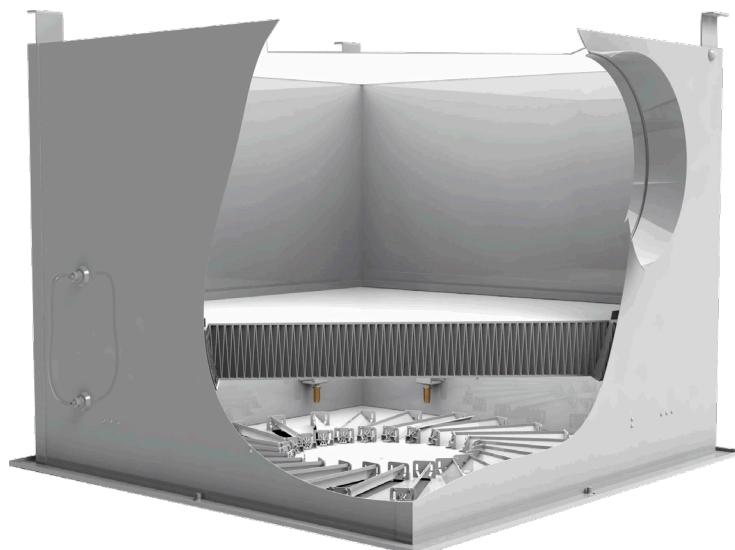

# KPA

## Instructions de montage

Ce document explique la marche à suivre pour procéder à la pose d'un plenum KPA.

### 1.- Vérification du bon emplacement du plenum absolu KPA :

Pour garantir la bonne mise en place du filtre, le plenum absolu KPA doit être correctement installé et la prise de pression doit être vissée.



### 2.- Vérification des pièces de montage :

Les pièces de montage doivent faire l'objet d'une vérification avant de procéder à la pose du filtre. Parmi l'ensemble des éléments fournis, les pièces nécessaires au montage du filtre sont les suivantes :

- Ensemble de prise de pression avec raccord, écrou et tuyau de raccordement.
- Ensemble des éléments de fixation nécessaires à la mise en place du filtre.

### 3.- Pose du filtre :

Retirer l'écrou et le tuyau additionnel de la prise de pression en ne laissant plus que le raccord adossé au corps du plenum.

Insérer le filtre en ayant pris soin de passer le raccord et en exerçant une pression sur les clips pour que le filtre soit adossé au niveau de son appui horizontal puis qu'il se retrouve finalement sous la pression des clips.



# KPA

## Instructions de montage

### 4.- Pose des éléments de fixation :

Après avoir mis le filtre en place, procéder à la pose des éléments de fixation sur les guides du plenum. Le nombre de guides varie en fonction des dimensions du plenum.

Une fois les éléments de fixation posés, procéder au serrage de l'écrou pour renforcer l'appui du filtre sur le plenum absolu KPA.

Les éléments de fixation doivent être solidement placés. Pour finir, procéder à la pose des éléments de la prise de pression démontés à l'étape 3.



### 5.- Retrait de la prise de pression :

Pour déposer les filtres, il suffit de procéder dans l'ordre inverse des opérations de pose. Dévisser dans un premier temps la prise de pression en ne laissant plus que le raccord adossé au plenum.

### 6.- Dépose des éléments d'assemblage :

Procéder au dévissage des éléments d'assemblage et les enlever du guide en les faisant coulisser dessus.



## KPA

# Instructions de montage

### 7.- Retrait du filtre :

Procéder au dévissage des éléments d'assemblage et les enlever du guide en les faisant coulisser dessus.





**KOOLAIR, S.L. (Espagne)**  
Calle Urano, 26  
Polig. Ind. nº 2 – La Fuensanta  
28936 Móstoles (MADRID)  
Tel: +34 91 645 00 33  
Fax: +34 91 645 69 62  
e-mail comercial: [comercial@koolair.com](mailto:comercial@koolair.com)  
e-mail Koolair: [info@koolair.com](mailto:info@koolair.com)

**[www.koolair.com](http://www.koolair.com)**

Koolair, S.L. se réserve le droit de modifier les données publiées à tout moment.